HK　アルミフック棒

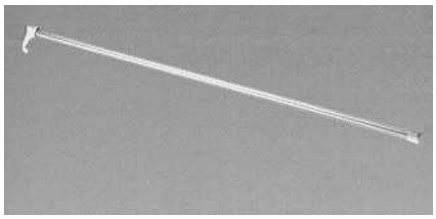

取扱説明書

はじめに

- 製品が間違っていないか、お確かめください。
- この説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
  そのあと大切に保管しておいてください。

⚠ 注 意

禁止

スクリーンの引き出し以外には使用しない

スクリーンの引き出し以外で使用すると、思わぬけが等の恐れがあります。

仕　様



型　式	L (㎜)	質量 (kg)
HK－1200A	1220	0.11
HK－1800A	1820	0.16
HK－2400A	2420	0.21

※仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。

使 用 方 法

スクリーンの引き下げ金具部に引っ掛け、引き下げ金具部が手の届く位置までスクリーンを引き出します。
後は所定の位置まで、手でスクリーンを引き下げます。

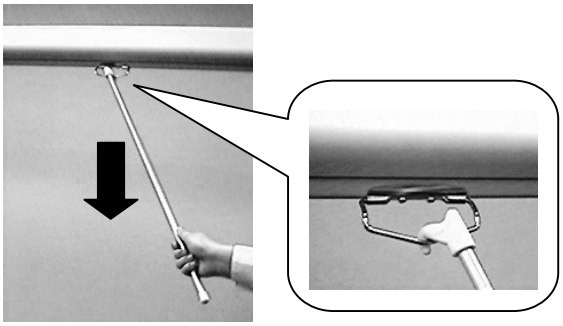

●スクリーン本体付属の取扱説明書も必ずご覧ください。

収　納　例

壁面の釘等にフック棒の引っ掛け部を引っ掛けます。

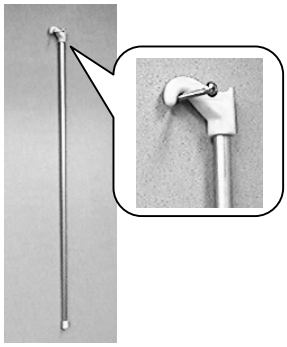

パーテーションの上部等に引っ掛けます。

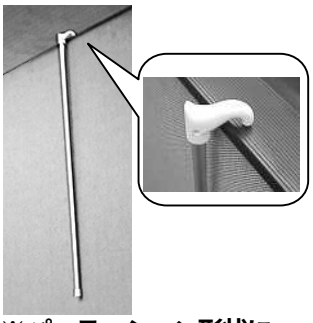

※パーテーション形状によっては、引っ掛けられない場合もあります。

取り扱い、または天災等による事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。

株式会社オーエス
株式会社オーエスプラスe
コンタクトセンター
〒120-0005　東京都足立区綾瀬 3-25-18
TEL：0120-380-495　FAX：0120-380-496
(受付時間：平日 9：00～18：00　※土日祝日を除く)
E-mail : info@os-worldwide.com
※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。
TEL：03-3629-5211　FAX:03-3629-5214
HK10514